ポインティング デバイスおよびキーボードューザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年11月

製品番号:501591-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

目次

5 タッチパッドとキーボードの清掃

	プデバイスの使用	
タッチ	パッドの設定	2
タッチ	パッドの使用	3
外付け	マウスの接続	3
2 デジタイザと	タッチ スクリーンの使用	
デジタ	イザ ペンの使用	5
	ペン コンポーネントの位置と名称	5
	ペンの持ち方	5
	ペンの保管	6
タッチ	スクリーンの使用	7
タッチ	スクリーンの設定	10
3 キーボードの依	更用 キーの使用	11
ル フト	へ の使用	
	[ヘルプとサポート]を表示する(fn + f1)	
	[印刷オプション]ウィンドウを開く(fn + f2)	
	Web ブラウザを開く(fn + f3)	
	画面の切り替え(fn + f4)	
	ハイバネーションの開始(fn + f5)	
	[QuickLock]を開始する(fn + f6)	
	画面の輝度を下げる(fn + f7)	
	画面の輝度を上げる(fn + f8)	
	オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する(fn + f9)	14
	オーディオ CD または DVD を停止する(fn + f10)	
	オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタを再生する(fn +	
	f11)	14
	オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタを再生する(fn +	
	f12)	14
4 テンキーの使用		
内蔵テ	ンキーの使用	
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	
	内蔵テンキーの機能の切り替え	
別売の	外付けテンキーの使用	16

索引		18
----	--	----

1 ポインティング デバイスの使用

以下の図および表では、タッチパッドについて説明します。



名称		説明
(1)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドの有効/無効を切り替えます
(2)	タッチパッド*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(3)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッド ランプ	白色:タッチパッドが有効になっています
		オレンジ色:タッチパッドが無効になっています
(5)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(6)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

^{*}この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→ [コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

タッチパッドの設定

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

タッチパッドの使用

ポインタを移動するには、タッチパッドの表面でポインタを移動したい方向に指をスライドさせます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、白い縦線の上で指を上下にスライドさせます。

② **注記**: タッチパッドを使用してポインタを移動しているとき、指をスクロール ゾーンに移動するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロール ゾーンに指をスライドさせるだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

外付けマウスの接続

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のコネクタを使用してシステムに接続することもできます。

2 デジタイザとタッチ スクリーンの使用

画面上で項目などを選択するには、以下の2つの簡単な方法があります。

- デジタイザを使用すると、お使いのコンピュータに付属のデジタイザペンを使用して画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりすることができます。
- タッチスクリーンを使用すると、指で画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりすることができます。
- ② **注記**: 指で実行できることはすべてデジタイザ ペンでも実行できます。

デジタイザ ペンの使用

タブレット PC 入力パネル(一部のモデルのみ)などのペン用プログラム、すべての Microsoft® Office アプリケーション、およびその他のほとんどの Windows 対応のプログラムやユーティリティで、ペンを使用して書くことができます。ペンで画面に書いた情報は、ファイルに保存したり、検索したり、またほとんどの Windows 対応プログラムで共有したりできます。

ペン コンポーネントの位置と名称

ペンの先端(1)が画面に押しつけられているときに、ペンでコンピュータを操作できます。

ペン ケーブル穴(2) を使用すると、ペンとコンピュータとをペン ケーブルでつなぐことができます。




ペンの持ち方

ペンは普通のペンや鉛筆で文字を書くときのように持ちます。

ペンの保管


ペンを使用しないときに保管しておくには、コンピュータのペン ホルダに先端からペンを挿入します。

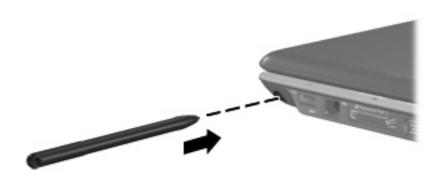


タッチ スクリーンの使用

TouchSmart コンピュータでは、タッチ スクリーン上で指またはデジタイザ ペンを使用して特定のア クションを実行できます。


- ☆記: プログラムによっては、一部の動きがサポートされていない場合もあります。
 - クリック:タッチパッドまたは外付けマウスでの操作と同じように、画面上の項目をタップまた はダブルタップします。項目をタップして押し続けると、右のタッチパッドボタンを押したとき と同じようにコンテキストメニューが表示されます。
 - フリック: 画面にタッチして上、下、左、または右方向に払いのけるように動かすと、画面を切 り替えたりドキュメントをすばやくスクロールしたりできます。
 - ドラッグ: 画面上の項目に指を押し当てて、その指を動かすと、項目を新しい場所にドラッグで きます。この動作でドキュメントをゆっくりスクロールすることもできます。

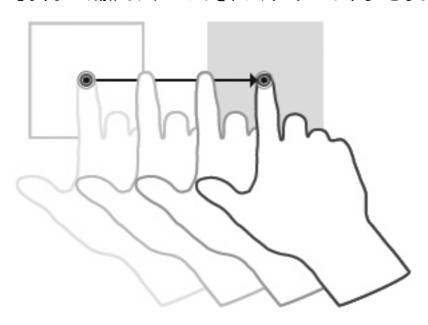

2本の指での拡大および縮小:2本の指を互いに離した状態で領域にタッチし、その2本の指の 間隔を狭めると領域をズームイン(拡大表示)できます。また、間隔を広げると領域をズームア ウト(縮小表示)できます。

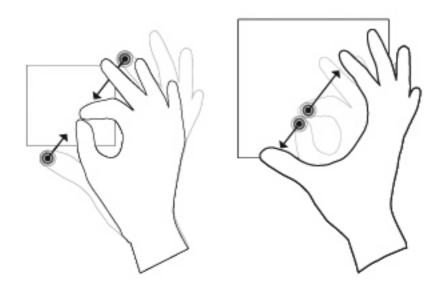

• 回転:画面上の画像の2つの角をタッチし、2本の指を左方向または右方向に回転させます。

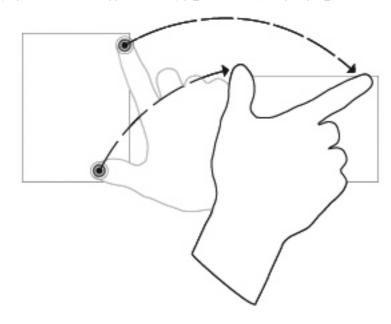

波形:2本の指を互いに少し離した状態で画面にタッチし、その2本の指で波形を描くと[HP MediaSmart]が起動します。



図 **注記**: ここに示す手順は、出荷時の設定に基づいています。認識されているクリックとフリックの 設定を変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ペンと入力 デバイス]の順に選択します。

タッチ スクリーンの設定

- ▲ ペン操作および視覚的情報の設定を行うには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェ アとサウンド1→「ペンと入力デバイス」の順に選択します。これらの設定は、タッチ スクリーン とコンピュータに固有のものです。
- ▲ 右利きと左利きの設定を行うには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウン **ド]→[タブレット PC 設定]→[全般]**タブの順に選択します。これらの設定は、タッチ スクリーン とコンピュータに固有のものです。
- ▲ ポインティング デバイスのポインタ速度、クリック速度、マウスの軌跡などの設定を行うに は、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択しま す。この設定は、システムのすべてのポインティング デバイスに適用されます。

クリックの設定を変更またはテストするには、以下の操作を行います。

- 「スタート]→「コントロール パネル]→「ハードウェアとサウンド]→「ペンと入力デバイス]→「ペン **のオプション**]タブの順に選択します。
- 2. [ペン操作]から操作を選択し、[設定]をクリックします。
- 3. 変更を行うか、設定をテストしてから[OK]をクリックします。
 - 学注記: ペンボタンのオプションはサポートされていません。

フリックの割り当てを変更または作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ペンと入力デバイス]→[フリッ **ク]**タブの順に選択します。
- 【ナビゲーション フリックと編集フリック】→「カスタマイズ」の順にクリックします。
- 3. 画面の説明に沿って操作し、フリックの割り当てを変更または作成します。
- 4. [OK]をクリックします。


3 キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー(1) と、esc キー(2) またはファンクション キーのどれか(3) の組み合わ せです。

f1 ~ f12 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作につい てこの章の各項目で説明します。

| 対します。
| 対します。 のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

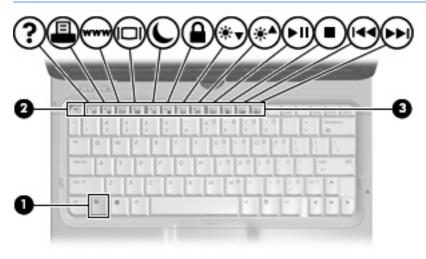

機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
[ヘルプとサポート]を開く	fn + f1
[印刷オプション]ウィンドウを開く	fn + f2
Web ブラウザを開く	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
ハイバネーションを開始する	fn + f5
[QuickLock]を開始する	fn + f6
画面の輝度を下げる	fn + f7
画面の輝度を上げる	fn + f8

機能	ホットキー
オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再 開する	fn + f9
オーディオ CD または DVD を停止する	fn + f10
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f11
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f12

コンピュータのキーボードでホットキー コマンドを使用するには、以下のどちらかの操作を行いま

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。 または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離 します。

システム情報を表示する(fn + esc)

fn + esc を押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号 に関する情報が表示されます。

Windows では、fn + esc を押すと、システム BIOS(基本入出力システム)のバージョンが BIOSの 日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日 付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

[ヘルプとサポート]を表示する(fn + f1)

[ヘルプとサポート]を表示するには、fn + f1 を押します。

[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティング システムに関する情報以外に、以下の情報と ツールも利用できます。

- お使いのコンピュータに関する情報(モデルとシリアル番号、インストールされているソフト ウェア、ハードウェア コンポーネント、仕様など)
- コンピュータの使用方法に関する質問への回答
- コンピュータの使用方法および Windows の機能について学ぶことができるチュートリアル
- Windows オペレーティング システム、ドライバ、およびコンピュータに提供されているソフト ウェアの更新
- コンピュータ機能の確認
- 対話形式による自動的なトラブルの解決方法、修復方法、およびシステムの復元手順
- HP のサポートサイトへのリンク

[印刷オプション]ウィンドウを開く(fn + f2)

アクティブな Windows プログラムの[印刷オプション]ウィンドウを開くには、fn + f2 を押します。

Web ブラウザを開く(fn + f3)

Web ブラウザを開くには、fn + f3 を押します。

インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、fn + f3 ホットキーを使用すると Windows のインターネット接続ウィザードが表示されます。

インターネットまたはネットワーク サービスおよび Web ブラウザのホーム ページを設定した後で、ホーム ページおよびインターネットにすばやく接続するには fn + f3 を押します。

画面の切り替え(fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピュータに外付けモニタを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、外付けモニタのディスプレイ、コンピュータ本体と外付けモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータから動画情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピュータから動画情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD(コンピュータ本体のディスプレイ)
- 外付け VGA(ほとんどの外付けモニタ)
- S ビデオ(S ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ(コンポジット ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- ② **注記**: コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイス か拡張製品を使用する必要があります。

ハイバネーションの開始(fn + f5)

△ 注意: データの損失を防ぐため、ハイバネーションを開始する前に必ずデータを保存してください。

ハイバネーションを開始するには、fn + f5 を押します。

ハイバネーションを開始すると、情報がハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、 コンピュータの電源が切れます。

ハイバネーションを開始するには、コンピュータの電源が入っている必要があります。

ハイバネーションを終了するには、電源スイッチを軽く右側に滑らせます。

fn + f5 ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、ハイバネーションではなくスリープを開始するように fn + f5 ホットキーを設定することもできます。

[QuickLock]を開始する(fn + f6)

[QuickLock]セキュリティ機能を開始するには、fn + f6 を押します。

[QuickLock]はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ロ グオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理 者パスワードが入力されるまでコンピュータに接続できません。

| ☆記: [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザ パスワード、または Windows の管理者パス ワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[QuickLock]を使用するには、fn + f6 を押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピュータをロック します。次に、画面の説明に沿って Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理者パスワー ドを入力し、コンピュータにアクセスします。

画面の輝度を下げる(fn + f7)

fn + f7 を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で 徐々に下がります。

画面の輝度を上げる(fn + f8)

fn + f8 を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で 徐々に上がります。

オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する(fn + f9)

fn + f9 ホットキー機能は、オーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。

- オーディオ CD または DVD が再生中でない場合は、fn + f9 を押すと再生が開始または再開され ます。
- オーディオ CD または DVD の再生中に fn + f9 を押すと、再生が一時停止します。

オーディオ CD または DVD を停止する(fn + f10)

オーディオ CD または DVD の再生を停止するには、fn + f10 を押します。

−ディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタを再生する(fn + f11)

オーディオ CD または DVD の再生中に f_1 + f_1 1 を押すと、CD の前のトラックまたは DVD の前の チャプタが再生されます。

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタを再生する(fn + f12)

オーディオ CD または DVD の再生中に、fn + f12 を押すと、CD の次のトラックまたは DVD の次の チャプタが再生されます。

4 テンキーの使用

お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。



	名称	説明		
(1)	fn +-	num lk キーとー緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります		
		fn キーを特定の内蔵テンキーと組み合わせて押すと、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを切り替えることができます		
(2)	Num Lock ランプ	内蔵テンキーが有効な状態です		
		または		
		接続されている別売のテンキーで Num Lock が有効な状態です		
(3)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります		
		接続されている別売のテンキーにある num lk キーの有効/無効が切り替わります		
(4)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです		

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっ ているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合) で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num lk キーを押します。Num Lock ランプが点灯します。fn + num lk キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。

☆記: 外付けキーボードやテンキーがコンピュータまたは別売のドッキング デバイスか拡張製品に 接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時 的に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、fn キー を押したままテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行いま す。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押したまま文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押したまま文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機能 します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピュータの Num Lock ランプが点灯します。外付 けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピュータの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

5 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用するときは手をよく洗います。

▲ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



索引

F	L	\$
fn キー、位置 11, 15	システム情報ホットキー 12	ファンクション キー 11
		フリック
N	す	割り当ての作成 10
num lk キー、位置 15	スクロール ゾーン、タッチパッ	割り当ての変更 10
Num Lock、外付けテンキー 16	F 1	
Num Lock ランプ、位置 15		^
	た	ヘルプとサポート ホットキー 12
Q	タッチ スクリーン	ペン ケーブル穴 5
QuickLock	画面動作の実行 9	ペン
ホットキー 14	使用 4, 7	位置 5
	設定 10	使用 5
S	タッチパッド	保管 6
Sビデオ 13	オプションの設定 2	ペン ホルダ 6
	使用 3	
W	スクロール ゾーン、位置 1	ほ
Web ブラウザ ホットキー 13	タッチパッド ボタン、位置 1	ポインティング デバイス
	タッチパッド ランプ、位置 1	位置 1
W.		ボタン
[印刷オプション]ウィンドウ ホット	て	タッチパッド オン/オフ 1
キー 13	ディスプレイ	タッチパッド 1
	画像、切り替え 13	ホットキー
か	画面の輝度ホットキー 14	[QuickLock]を開始する 14
画面、切り替え 13	デジタイザ、使用 4	- Web ブラウザを開く 13
画面の輝度ホットキー 14	テンキー、外付け	[印刷オプション]ウィンドウを開
	Num Lock 16	< 13
*	使用 16	オーディオ CD または DVD のコ
キーボード 11	テンキー、内蔵	ントロール 14
キーボード ホットキー、位置と名	位置 15	画面輝度を上げる 14
称 11	キーの機能の切り替え 16	画面切り替え 13
•	使用 16	システム情報を表示する 12
<	有効化と無効化 16	使用 12
クリック		説明 11
設定の変更 10	は	ハイバネーションを開始す
テスト 10	ハイバネーション ホットキー 13	る 13
_		 [ヘルプとサポート]を表示す
	U	る 12
コンポジット ビデオ 13	ビデオ伝送方式 13	<u> </u>

#

マウス、外付け オプションの設定 2 接続 3

X

メディア コントロール、 ホット キー 14

6

ランプ Num Lock 15 タッチパッド オン/オフ 1